



Feinste Ausstattungsdetails:



M-355



M-251



M-250



M-214



M-208



M-257



M-368



M-217



M-218



M-252



M-300



M-302

FERRO-TRAN bietet Ihnen eine große Auswahl an feinen Details und Zubehör für Ihre Schmalspurbahn. Besuchen Sie uns im Internet, oder konsultieren Sie unseren neuen Katalog!

FERRO-TRAIN Ges.m.b.H, Maygasse 27, A-1130 Wien,
Tel: +43 1 802 03 85 Fax: +43 1 802 03 85 15
E-Mail: info@ferro-train.com, Web: www.ferro-train.com
© FERRO-TRAIN GmbH



Der Gepäckwagen Zurüüsteile:



Alle Produkte von FERRO-TRAIN werden nach denselben Qualitätskriterien gefertigt. Wir legen daher auch immer so genannte Zurüüsteile bei. Das sind Details, die wir nicht vor dem Verpacken der Modelle nicht anbringen können. In diesem Blatt erfahren Sie, wie diese Teile anzubringen sind. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den Modellen von FERRO-TRAIN. Sollten sie noch Fragen haben, besuchen Sie uns im Internet oder schreiben sie uns.

Der Gepäckwagen ist mit zahlreichen Griffstangen ausgestattet. Alle Teile sind aus Messing oder Weißmetall gegossen und mattschwarz lackiert. Vor der Montage mit Superkleber werden sie von Anguss abgetrennt und versäubert. Da Messing und Weißmetall weiche Metalle sind, müssen verbogene Teile gegebenenfalls vor der Montage noch gerade gebogen werden. Verwenden Sie dafür Hilfsmittel aus Plastik (zB. Lineal), oder gehen Sie sehr vorsichtig vor, um die Lackschicht nicht abzulösen!



Vorderansicht:


Direkt unter den Fenstern sind zwei Vertiefungen in die eine der beiden Stromleitungen (ZDT1038) geklebt wird.

An jeder Wagenseite werden vorne, bei den Türen die Griffstangen (EHE1004) angebracht.



Die lange Railing (EHE1006) wird ebenfalls an beiden Wagenseiten unter die drei Fenster in die dafür vorgesehenen Vertiefungen geklebt. (s. Seite 1)
Achten Sie darauf, dass alle fünf Halterungen gleich lang sind und die Railing gerade ist.

(EHE1006)

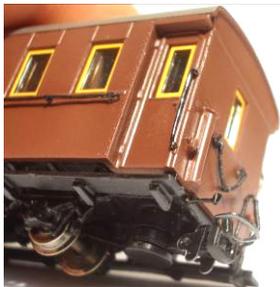

Unten am schwarzen Rahmen des Wagens finden Sie die Vertiefungen für den Bremsschlauch und den Laternenhalter.

Der Bremsschlauch (ZDT1037) wird in der rechten Vertiefung eingeklebt, der Laternenhalter (EHE1008) in der linken.



(ZDT1037)



(ZDT1038)



(EHE1004)




(EHE1008)



Rückansicht:


Auch auf der Rückseite finden Sie Vertiefungen für die zweite Stromleitung (ZDT1038), den Laternenhalter (EHE1008) und den Bremsschlauch (ZDT1037). Wie Sie sehen sind die Positionen gleich der Vorderseite.

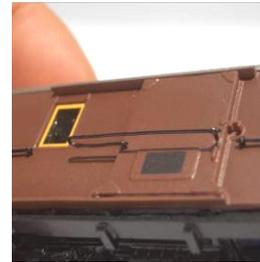

Die gebogene Railing (EHE1007) wird an beiden Seiten des Wagens an der Tür in die vorgesehenen Vertiefungen geklebt. auch hier ist darauf zu achten die Stangen vor der Montage vorsichtig zurechtzubiegen.



Am hinteren Ende des Wagens, neben den Türen werden noch zwei weitere waagrechte Griffstangen (EHE1005) montiert. Diese unterscheiden sich von den senkrechten Griffen am vorderen Ende durch eine kleine „Nase“ an einer Seite.

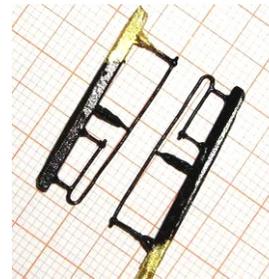

(EHE1007)



(EHE1005)