



Nach Fertigstellung der einzelnen Wandteile diese wie nachstehend beschrieben in die Grundplatte stecken und verkleben.


Anschließend Dach aufsetzen und ebenfalls verkleben.


Zum Verkleben der einzelnen Elemente empfehlen wir FALLER LaserCut - Kleber


Bemalung des Bausatzes nach eigenen Vorstellungen. Unser Musterstück wurde mit Revell Aqua Color weiß matt bemalt. Tür, Luftauslässe und Zählerkasten wurden grün gebeizt. FERRO TRAIN_®







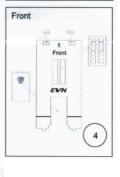

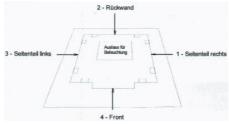


Nach Fertigstellung der einzelnen Wandteile diese wie nachstehend beschrieben in die Grundplatte stecken und verkleben.


Anschließend Dach aufsetzen und ebenfalls verkleben.


Zum Verkleben der einzelnen Elemente empfehlen wir FALLER LaserCut - Kleber

Bemalung des Bausatzes nach eigenen Vorstellungen. Unser Musterstück wurde mit Revell Aqua Color weiß matt bemalt. Tür, Luftauslässe und Zählerkasten wurden grün gebeizt.












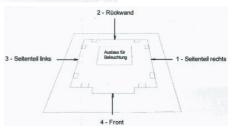

Nach Fertigstellung der einzelnen Wandteile diese wie nachstehend beschrieben in die Grundplatte stecken und verkleben.

Anschließend Dach aufsetzen und ebenfalls verkleben.

Zum Verkleben der einzelnen Elemente empfehlen wir FALLER LaserCut - Kleber

Bemalung des Bausatzes nach eigenen Vorstellungen. Unser Musterstück wurde mit Revell Aqua Color weiß matt bemalt. Tür, Luftauslässe und Zählerkasten wurden grün gebeizt.